

EC-FORK



- Không cần thiết bị phụ tùng, đồ gá lắp. Dễ dàng gắn và tháo bằng một chốt.
Chuẩn bị sẵn sàng chỉ trong 3 phút
- Dễ dàng chuẩn bị bất cứ khi nào và ở đâu bạn muốn sử dụng

BA020EC



Loại(t)	Model	dụngA(mm)	B(mm) OUT x IN			C(mm)	D(mm)	Trọng lượng (kg)
0.8	BA008EC	70	123	x	85	420	550	18
1.0	BA010EC	70	123	x	85	430	622	20
1.5 - 1.7	BA015EC	70	133	x	94	515	624	22
2.0 - 2.5	※ 1 BA020ECS	80	144	x	100	530	645	30
2.0 - 2.5	BA020EC	80	144	x	100	620	686	35
3.0 - 3.5	BA030EC	90	154	x	110	700	776	45
3.0 - 3.5	BA030ECW	90	280	x	236	700	776	50
4.0 - 5.5	BA040EC	110	200	x	150	870	932	70

※1: Đối với máy cấu siêu nhỏ

■ Màu sơn tiêu chuẩn: Xám (chống rỉ sét)

■ Cần phải hàn một khung đỡ đặc biệt vào bên trong cánh tay.

Hãy chắc chắn kiểm tra chiều rộng cánh tay máy xúc thủy lực trước khi lắp đặt.

Khi hàn vào thân máy hãy tuân thủ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất máy.

■ Nếu sản phẩm này gây trở ngại cho cần trục khi cánh tay máy được gập lại thì không thể sử dụng sản phẩm này.

Hãy chắc chắn kiểm tra trước khi hàn vào cánh tay máy xúc.

■ Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Để biết chi tiết, xin vui lòng liên hệ với văn phòng bán hàng gần nhất của chúng tôi.

Hướng dẫn sử dụng



Tháo chốt bảo vệ




Hạ cang nâng EC



Lắp chốt cố định cánh tay



Hoàn thành

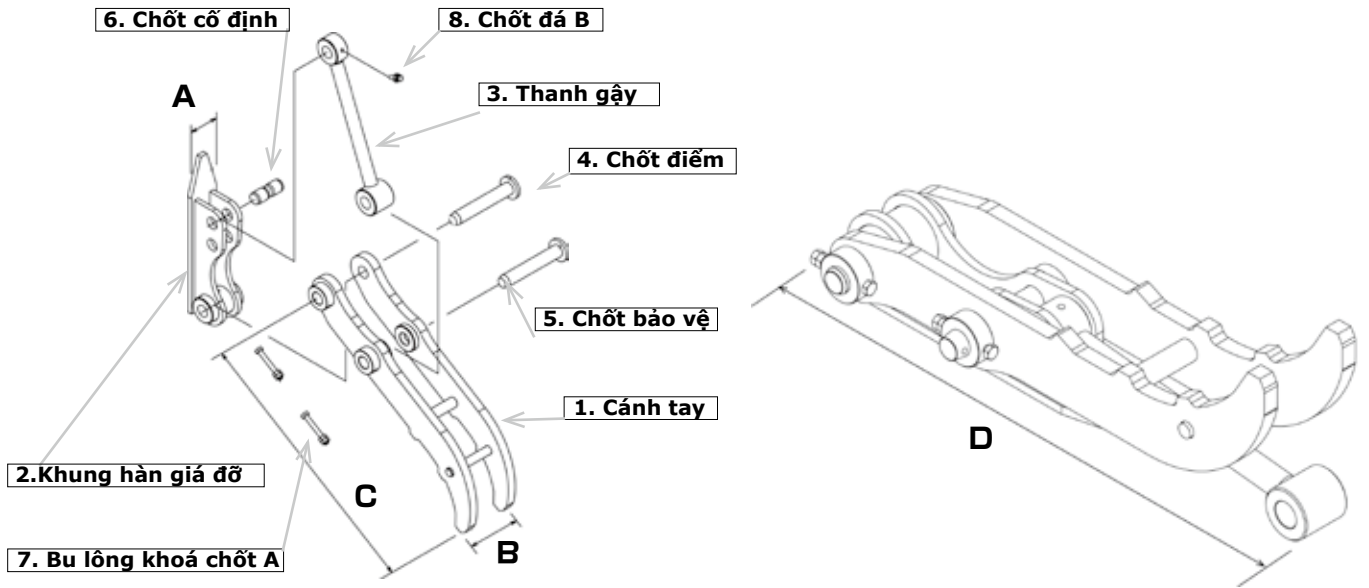

Loại tiêu chuẩn



Loại tiếp xúc với móng gầu

Loại tiếp xúc tấm đế

Bảo lưu khi không sử dụng

Loại rộng (Lớp thiết lập: 3.0-3.5t)



Loại tiếp xúc tấm đế

Bảo lưu khi không sử dụng

- Vị trí tay gầu và răng gầu EC-FORK khác nhau tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của gầu. Vui lòng kiểm tra kích thước cẩn thận trước khi sử dụng. Không có sự khác biệt về hiệu suất hoặc chức năng giữa một trong hai loại.
- Vui lòng kiểm tra trang web của chúng tôi để biết hướng dẫn lắp đặt